
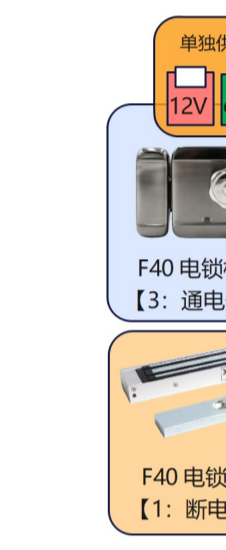
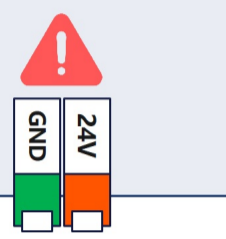
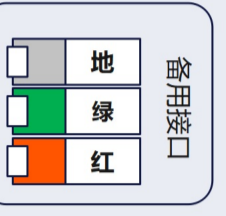


门体**开到**位后，
长按遥控器【**停**】键3秒，进入**常开模式**，
按【**关**】退出常开模式。

门体**关到**位后，
长按遥控器【**关**】键10秒，关闭人体感应开关功能，
按【**开**】键恢复人体感应开关功能。

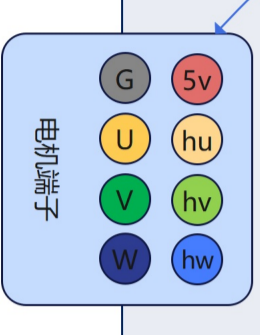

双门联动：【单门无需接线，数值默认“0”】
【双开门同步：主机设置“1”，从机设置为“2”】
【字母门同步：主机设置“3”，从机设置为“4”】

注意：连接电锁要区分
【电锁类型】 【电锁电压】

此处为12V电源输出端口，负载设备电流要求0.8A以下
(普通门禁机)，人脸识别及其他设备请单独供电。

输入门禁信号分为电压信号
控制器默认为继电器信号。*部分楼宇对讲产品为电压信号

微波-防夹-负极

微波信号输入-IN2

微波-防夹-正极

微波感应

棕色 绿色 白色 黄色

电源 输出

红外对射

12V GND NO COM NC

单独供电

12V单独供电

此处需要将门禁信号跳至电压信号

继电器信号

电压信号

电压信号

电压信号

电压信号

E-00 F46开启双门联动，但通讯线未接或F46参数不匹配

E-01 F46参数不匹配：参数配套【0单门】【1/2】【3/4】

E-02 主板与电机连接线松动或未连接

停止【退出】

菜单【确认】

关门【减小】

开门【增加】

0704

F-41 F-42 参数范围：0-7。

0：禁止；

1：人体感应功能，未检测到人后立即关门；【IN1默认值】

2：人体感应功能，未检测到人后延时开门保持时间后关门；

3：关到位以后，才接收外部信号输入，关闭过程中不检测；【IN2默认值】

4：开功能，门禁+门禁-有效；

6：关；

7：停；

只可接入继电器信号